

Jet Wind E40 セットアップガイド C


Windows®2000, WindowsNT®4.0をお使いの場合

1 プリントドライバをインストールしよう。

- 1 プリンタの電源が入っていることを確認します。
- 2 パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。

Windows®2000 の場合

- 3 [キャンセル]をクリックします。

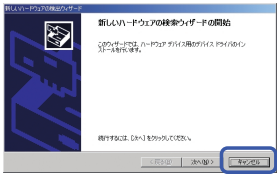

必ず[キャンセル]をクリックしてください。[次へ]をクリックしたときは、[戻る]をクリックして、上の画面に戻ってから[キャンセル]をクリックしてください。

WindowsNT®4.0 の場合

手順 4に進みます。

NEC や富士通などのパソコンで、Cyber-Trio や、AUV などのシステムファイルを保護するアプリケーションを起動しているときは、ドライバをインストールする前にシステムファイルの変更ができるように、設定を変更しておいてください。

- 4 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

Jet Wind E40 のメインメニューが表示されます。

- 5 メインメニューの[使用許諾の表示]をクリックします。




[使用許諾条件]ウィンドウが表示されます。

- メインメニューが表示されない場合は、次の操作をしてください。
1. [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
 2. CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。

Jet Wind E40 のメインメニューが表示されます。メインメニューが表示されずに、CD-ROM の内容が表示されたら、[setup.exe]アイコンをダブルクリックします。Jet Wind E40 のメインメニューが表示されます。

- 6 内容をよく読んで、[使用許諾条件]ウィンドウを開きます。

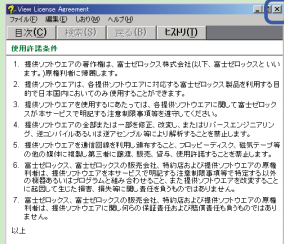

- 7 メインメニューの[ドライバのインストール]をクリックします。



[プリンタポート]ダイアログボックスが表示されます。

- 8 プリンタポートを選択して、[次へ]をクリックします。



Windows 2000 に USB ケーブルで接続している場合は [USB001] に、WindowsNT/2000 にパラレルケーブルで接続している場合は通常 [LPT1] にチェックマークが付きます。

[プリンタ名]ダイアログボックスが表示されます。

- 9 [Jet Wind E40]と表示されているのを確認して、[次へ]をクリックします。




[ファイルコピーの開始]ダイアログボックスが表示されます。

パソコンにほかのプリンタやFaxのドライバがインストールされている場合は、[通常使うプリンタ]ダイアログボックスが表示されるので、[次へ]をクリックします。



- 10 設定内容を確認して、[次へ]をクリックします。

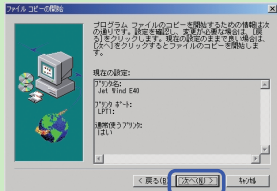

インストールが開始されます。
しばらくすると、[セットアップの完了]ダイアログボックスが表示されます。

- 11 [終了]をクリックします。




メインメニューが表示されます。

- 12 メインメニューを閉じます。

2 取り付けたカートリッジを指定しよう。


- 1 Windowsの[スタート]メニューから、[プログラム]、[Jet Wind E40]の順に選択し、[ステータスマニター]を選択します。
警告が表示されます。

- 2 [OK]をクリックします。



[カートリッジの選択]ダイアログボックスが表示されます。


- 3 カートリッジキャリアのホルダーに取り付けたプリントカートリッジの種類を、 をクリックして、画面に表示されたリストから選択します。
また、プリントカートリッジの情報を更新するため、画面の下の方のチェックボックスにチェックマークを付け、[OK]をクリックします。

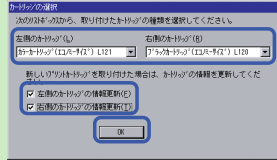

3 レジ調整をして、テストプリントをしよう。

レジ調整、テストプリントは、用紙がセットされていることを確認してから行ってください。

- 1 [実行]をクリックします。

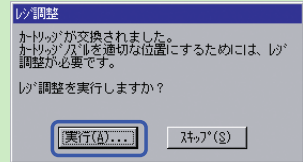

テストパターンが印刷されます。パソコンの画面には [レジ調整]ダイアログボックスが表示されます。

プリンタにセットされているプリントカートリッジの組み合わせによって、テストパターンやレジ調整の内容が異なります。テストパターンやレジ調整の詳細については、『Jet Wind E40 オンラインガイド』を参照してください。
テストパターンがきれいに印字されない場合は、『Jet Wind E40 オンラインガイド』の「第5章お手入れをする」を参照して、「ノズルのクリーニング」と「ノズルと接触面の拭き取り」の操作をしてください。



注 記

カートリッジ情報の更新は、新しいカートリッジを取り付けたときだけ行ってください。使用中・使用済みのカートリッジを取り付けたときに更新すると、インク残量が正しく表示されなくなります。




メモ

本機に同梱されているプリントカートリッジの型番は、カラーがL121、ブラックがL120です。
[プリンタオン プリンタとの通信ができません]が表示されたら、裏面の「印刷できないときには」を参照してください。


[レジ調整]ダイアログボックスが表示されます。

- 1 [実行]をクリックします。

- 2 テストパターンの各グループで、最も直線に近いパターンの番号を調べます。
下のテストパターンは簡略的なものなので、実際の印刷結果とは異なります。

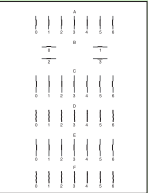


3 や をクリックして、最も直線に近いパターンの番号を入力します。

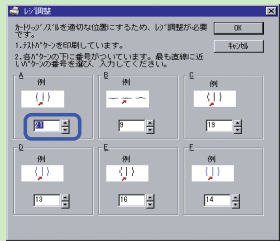

4 すべてのパターンの番号を入力したら、[OK] をクリックします。

[ステータスマニター]の[ステータス]タブが表示されます。

5 [カートリッジ]タブを選択し、[テストプリント]をクリックします。

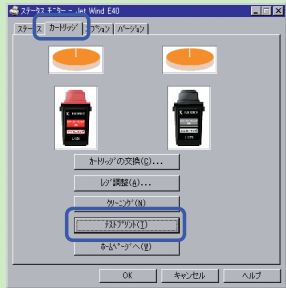


Jet Wind E40 のシートが印刷されます。



印刷されたページに白いスジが認められるときは、次の操作を行ってください。

1. ステータスマニターを開き、[カートリッジ]タブを選択し、[クリーニング] をクリックします。

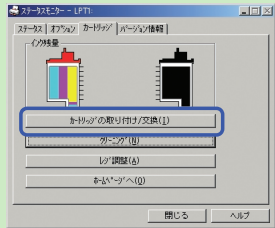

2. 『Jet Wind E40 オンラインガイド』を開き、[お手入れをする]の[ノズルと接触面の拭き取り]・[カートリッジキャリアの接触面の清掃]を参照して、ノズルのクリーニングを行ってください。

6 ステータスマニターのダイアログボックスを閉じて終了します。

使用上の注意事項やプリンタの機能、操作方法、困ったときの対処方法は、『Jet Wind E40基本操作ガイド』と『Jet Wind E40 オンラインガイド』を参照してください。

うまくインストールできないときには

プリンタドライバのインストールは、本書のとおりに行ってください。正常に終了しなかった場合は、Windowsの[スタート]メニューから、[プログラム]、[Fuji Xerox Jet Wind E40]または[Jet Wind E40]、[Fuji Xerox Jet Wind E40のアンインストール]の順に選択して、プリンタドライバの削除プログラムを実行します。そのあとに、再度プリンタドライバをインストールしてください。

印刷できないときには

1. 「プリンタオフライン プリンタとの通信ができません。『オンラインガイド』を参照してプリンタを調べてください。」というメッセージが表示されて印刷できないときには、次の操作をしてください。

- ・電源ランプが点灯していることを確認します。電源ランプが点灯していない場合は、ACアダプタとプリンタの接続を確認したあと、電源ボタンを押して電源を入れます。
- ・USB ケーブル、またはパラレルケーブルをしっかりと接続してください。
- ・『Jet Wind E40 基本操作ガイド』の「第6章 困ったときには」の「セットアップ時の問題」の「[プリンタオフライン]と表示されて印刷できない」を参照してください。



お使いのUSB ケーブルによっては、プリンターとパソコンの通信に不具合を生じる場合があります。

『Jet Wind E40 オンラインガイド』を読むには

1. デスクトップ上の[CD-ROM]アイコンをダブルクリックします。Jet Wind E40のメインメニューが表示されます。
2. [オンラインガイド]をクリックします。
3. お使いのパソコンにAdobe Acrobat 4.0がインストールされている場合は、そのまま『Jet Wind E40 オンラインガイド』を見ることができます。

お使いのパソコンにAdobe Acrobat がインストールされていない場合や、Adobe Acrobat 4.0より前のバージョンがインストールされている場合は、『Jet Wind E40 基本操作ガイド』の「第6章 困ったときには」の「セットアップ時の問題」の「『オンラインガイド』を見ることができない」を参照してください。

バージョンアップについて

Jet Wind E40のプリンタドライバは、機能向上などのためにバージョンアップすることがあります。そのため、このセットアップガイドに記載されているプリンタドライバの画面は、将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。弊社では、インターネットで、プリンタドライバのバージョンアップ情報を公開しています。また、最新のプリンタドライバのダウンロードもできます。

弊社のWeb サイトは、以下のURL でご覧いただけます。

<http://www.fujixerox.co.jp>

保守・操作のお問い合わせは

Jet Wind E40の保守や操作については、弊社のカスタマーコールセンターにお問い合わせください。

ユーザー専用ダイヤル	0120-86-2209
FAX	048-797-3301

ユーザー専用ダイヤルは、日、祝日を除く9時～20時30分（土曜日は9時～17時）にお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。

Jet Wind E40 セットアップガイドC

著作者 富士ゼロックス株式会社

発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー

ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部

発行年月 2001年7月 1版
Printed in Japan